
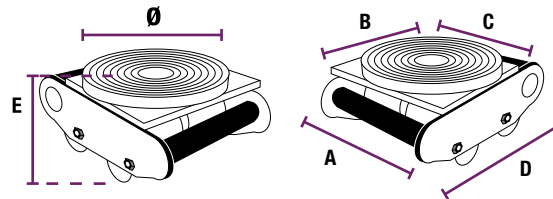


TORTUGAS Y PALANCA

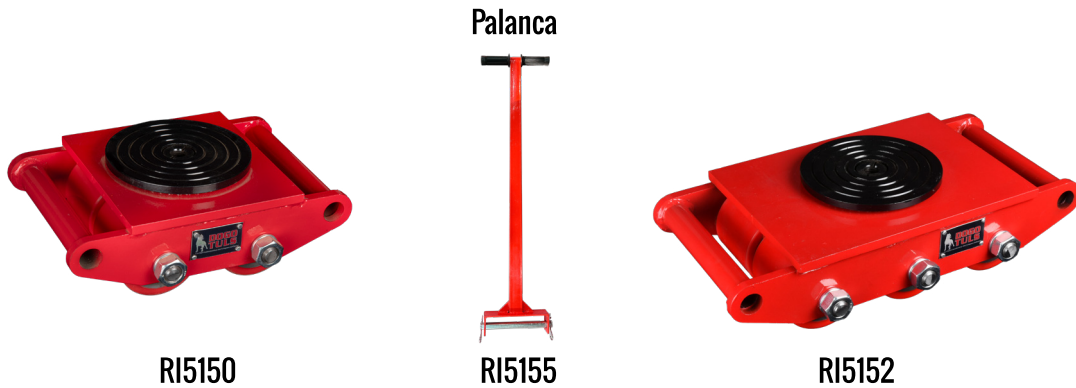

CLAVE	CAPACIDAD	# RUEDAS	PESO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	Ø (cm)
RI5150	6t	4	11kg	18	17	18.5	28	104	13.7
RI5152	8t	6	16.5kg	17.5	26	18.5	38.5	104	13.7

Un sistema típico de transporte de carga con tortugas se compone de:

- Tortuga direccionable: Cuenta con una placa giratoria (360°), ruedas de poliuretano de alta resistencia para no dañar el suelo y un maneral o barra de dirección para la palanca para guiar la carga.
- La palanca: se usa para mover las tortugas.

Preparación y Seguridad (Antes de mover)

- Inspección: Verificar que las ruedas no estén dañadas y que los rodamientos giren libremente.
- Capacidad: Asegurarse de que el peso total de la carga no exceda la capacidad máxima nominal del conjunto de tortugas a utilizar.
- Superficie: El suelo debe ser plano, firme y limpio.
- Equipo de elevación: Utilizar gatos hidráulicos (tipo botella o de uña) para levantar la carga.
- Para el uso de la palanca RI5155: retire las chavetas del perno, introdúzcalo al maneral de las tortugas y vuelva a colocar las chavetas en su lugar.

Procedimiento de Operación (Paso a Paso)

- Levantar la carga: Elevar la máquina con gatos hidráulicos a una altura mínima necesaria para colocar las tortugas.
- Colocar las tortugas: Ubicar los patines (tortugas) debajo de la carga.
- Descender la carga: Bajar el gato hidráulico de forma lenta y controlada hasta que la carga repose totalmente sobre los patines.
- Desplazamiento: Utilizar el maneral de la tortuga delantera para empujar o tirar. Si la carga es muy grande, se recomienda el uso de dos personas o tracción mecánica (montacargas/winch).
- Maniobra: La placa giratoria permite realizar giros precisos en espacios reducidos.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V., Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V., Centro de Atención Tel. (81) 8374 8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Normas de seguridad

- Distribución: La carga debe estar distribuida uniformemente entre las tortugas.
- Pendientes: Nunca utilizar tortugas de carga en pendientes, ya que la carga puede perder estabilidad y resultar imposible de frenar.
- Velocidad: Mover la carga a una velocidad lenta y constante.
- Obstáculos: Evitar grietas grandes o baches en el suelo.
- Equipo de Protección: Usar botas de seguridad, guantes y casco.

Mantenimiento

- Limpieza: Limpiar las rodajas y retirar materiales atascados (virutas de metal, piedras) después de cada uso.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión de los componentes metálicos.