

CIERRAPUERTAS




Color Aluminio


GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.



SELECCIONE LA APLICACIÓN ADECUADA DE LAS ILUSTRACIONES A CONTINUACIÓN Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ESA ILUSTRACIÓN.
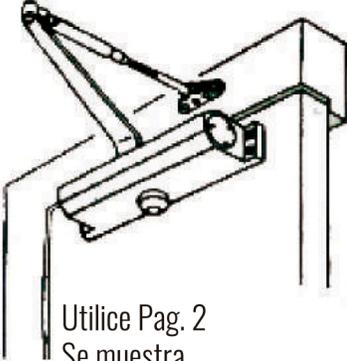
<p>Aplicación estándar. Cierrapuertas montado por el lado de la bisagra de la puerta</p>  <p>Utilice Pag. 2 Se muestra puerta para mano derecha</p>	<p>Aplicación con brazo paralelo. Cierrapuertas montado por el lado contrario a la bisagra de la puerta.</p>  <p>Utilice Pag. 3 Se muestra puerta para mano izquierda</p>	<p>Aplicación sobre marco Cierrapuertas montado en el marco de la puerta del lado contrario de la bisagra.</p>  <p>Utilice Pag. 4 Se muestra puerta para mano izquierda</p>
--	---	--



CUADRO PARA DETERMINAR EL LADO DE LA PUERTA

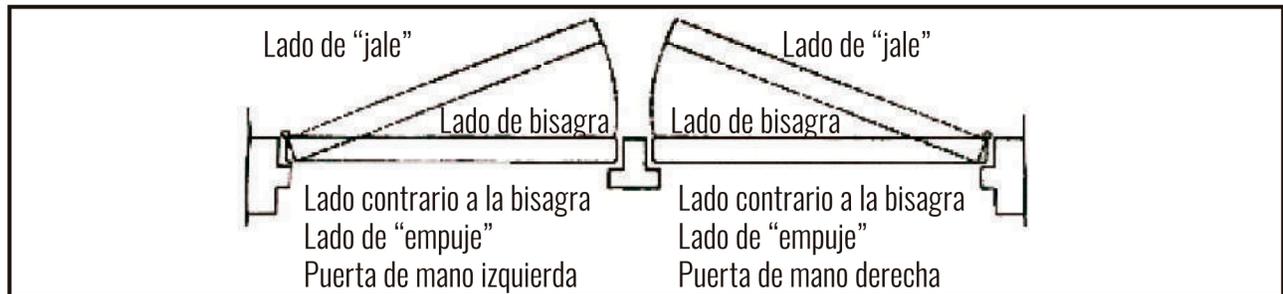

AJUSTES FINALES Y PROCESOS REGULATORIOS
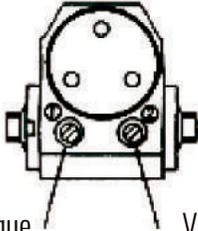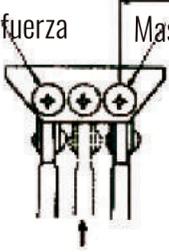
<p>Regulador de Velocidad y de Pestillo de puerta Gire la válvula hacia las manecillas del reloj para disminuir la velocidad o en contra de las manecillas para aumentar la velocidad.</p>  <p>Válvula que controla la velocidad de cierre. Válvula que controla la velocidad del pestillo.</p>	<p>Regula la fuerza del cierre. Mueva el pivote hacia algún orificio como se muestra en el diagrama.</p>  <p>Menos fuerza Mas fuerza</p> <p>Posición estándar</p> <p>Borde de puerta del lado de la bisagra</p>
---	--

APLICACIÓN DE BRAZO PARALELO

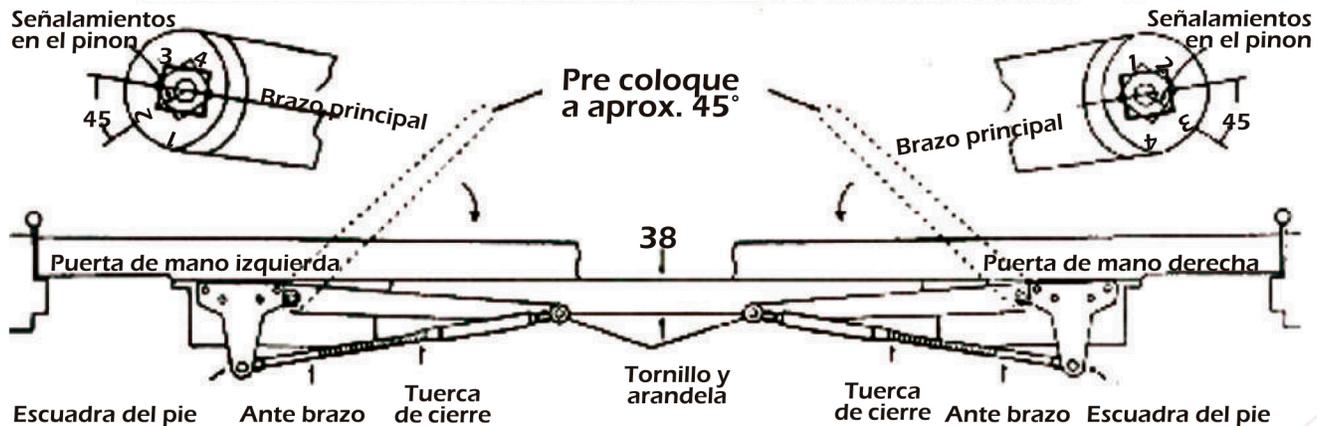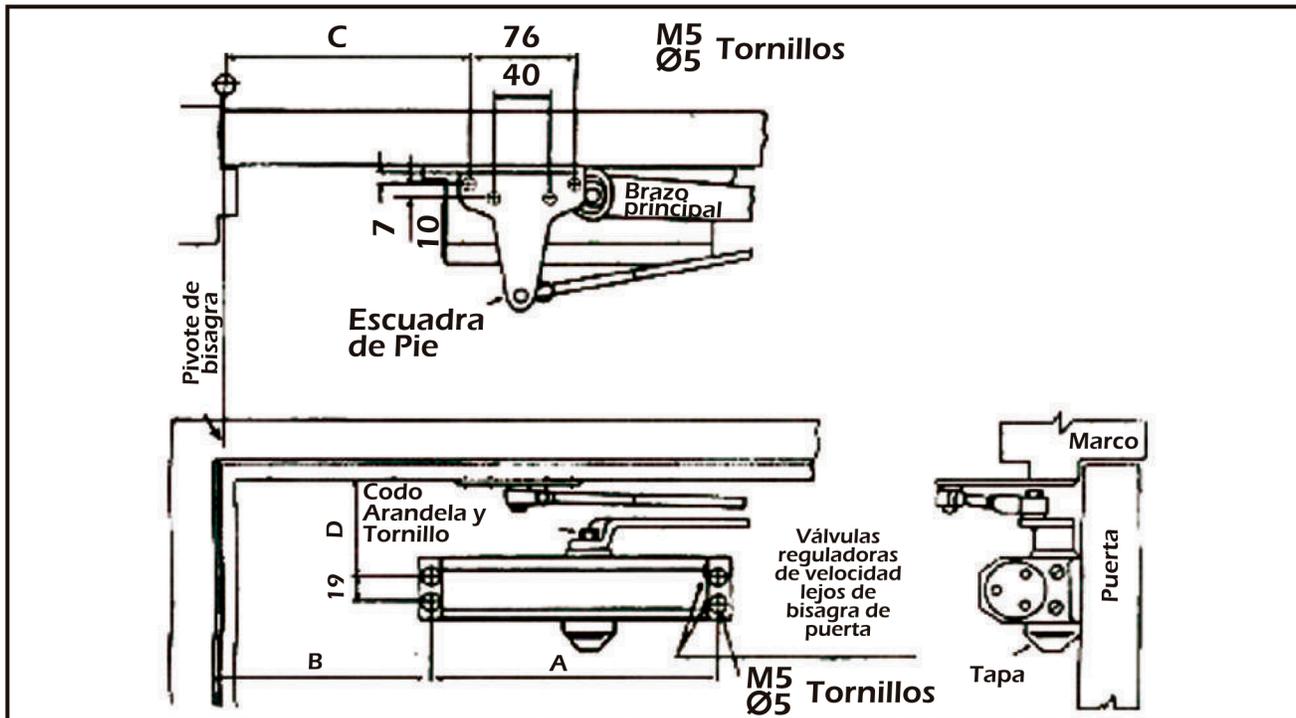

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde irán los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexión entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Cierre la puerta y las válvulas reguladoras de velocidad. Rote el brazo principal aproximadamente 90° y adjunte el cierrapuertas a la puerta con las válvula de regulación lejos de bisagra de puerta. Ajuste las válvulas para una velocidad normal de cierre.

4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta

5. Remueva el pie del antebrazo como se muestra en la figura en la pag. 2 y fije el antebrazo a la escuadra de pie utilizando la arandela y el tornillo como se muestra en la ilustración.



6. Ajuste el largo del antebrazo para que el codo este a 1-1/2" separado de la puerta cuando el antebrazo se conecte al brazo principal. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca del cierre del antebrazo.

7. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas.

MODELO	CAPACIDAD	A MM	B MM	C MM	D MM
SH9050	45-65kg	165	100	182	14
SH9051	60-80KG	188	100	206	13

APLICACIÓN SOBRE MARCO DE CIERRAPUERTAS


Cierrapuertas montado en el marco de la puertas del lado contrario de la bisagra

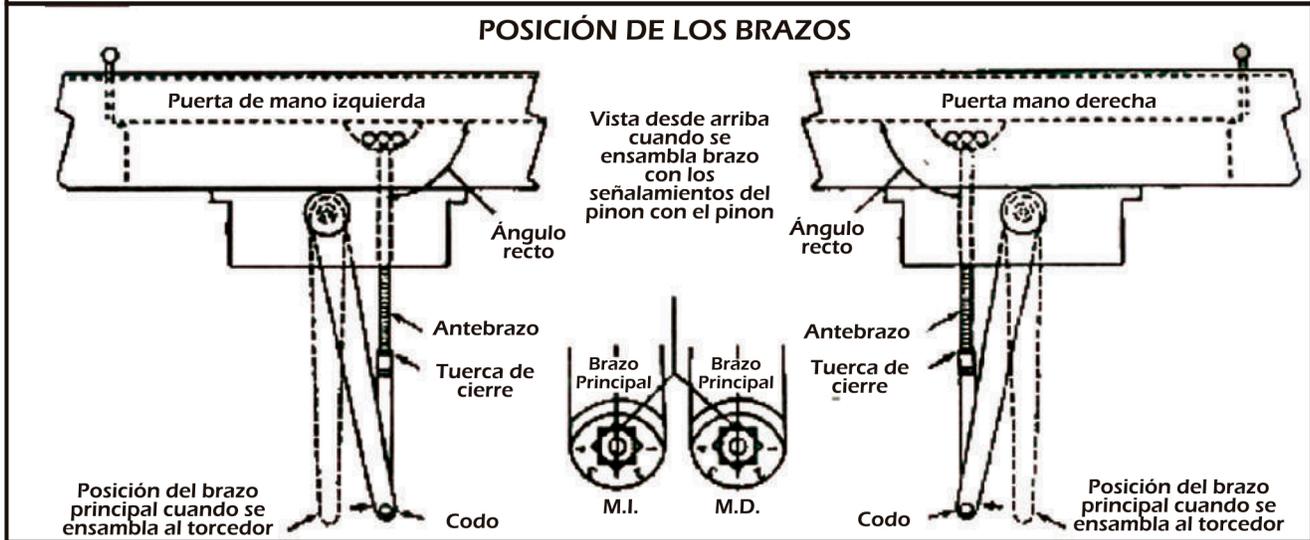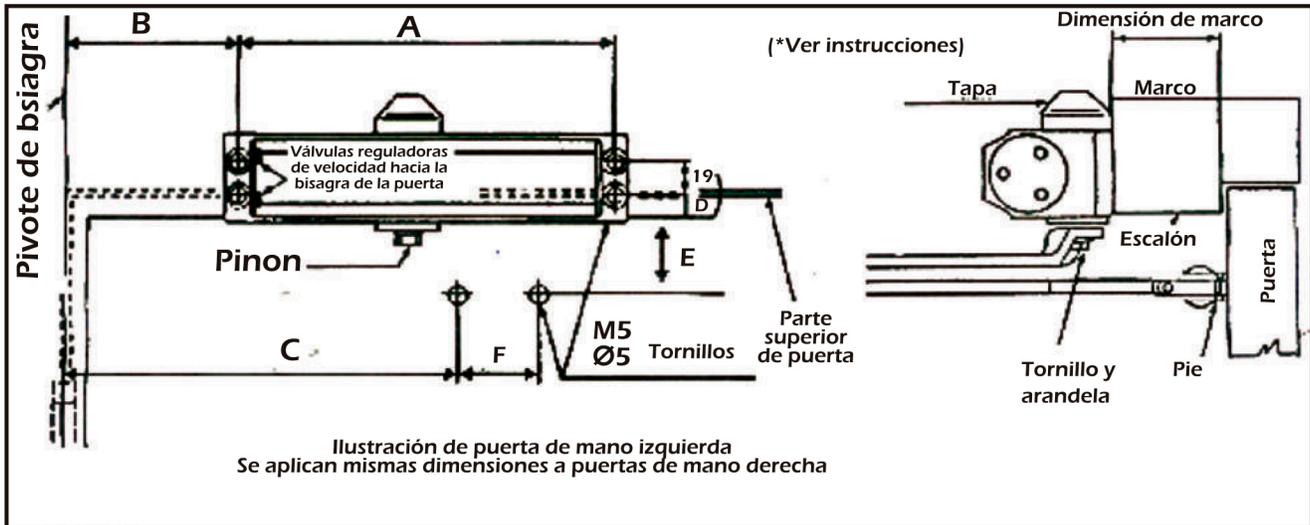


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

* **IMPORTANTE:** Utilice antebrazo para regular dimensiones de "marco hasta 2-3/4", utilice antebrazo largo para dimensiones de marco de 2-3/4 "hasta 5".


1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde irán los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexión entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos. Atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Fije el cierrapuertas con la puerta con las válvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.
5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un ángulo recto con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.
6. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas

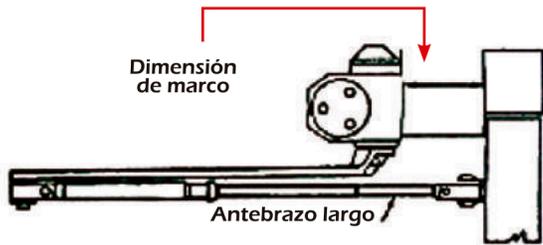


MODELO	CAPACIDAD	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F (FJO) MM
SH9050	45-65kg	165	100	182	14	35	40
SH9051	60-80KG	188	100	206	13	43	44.5

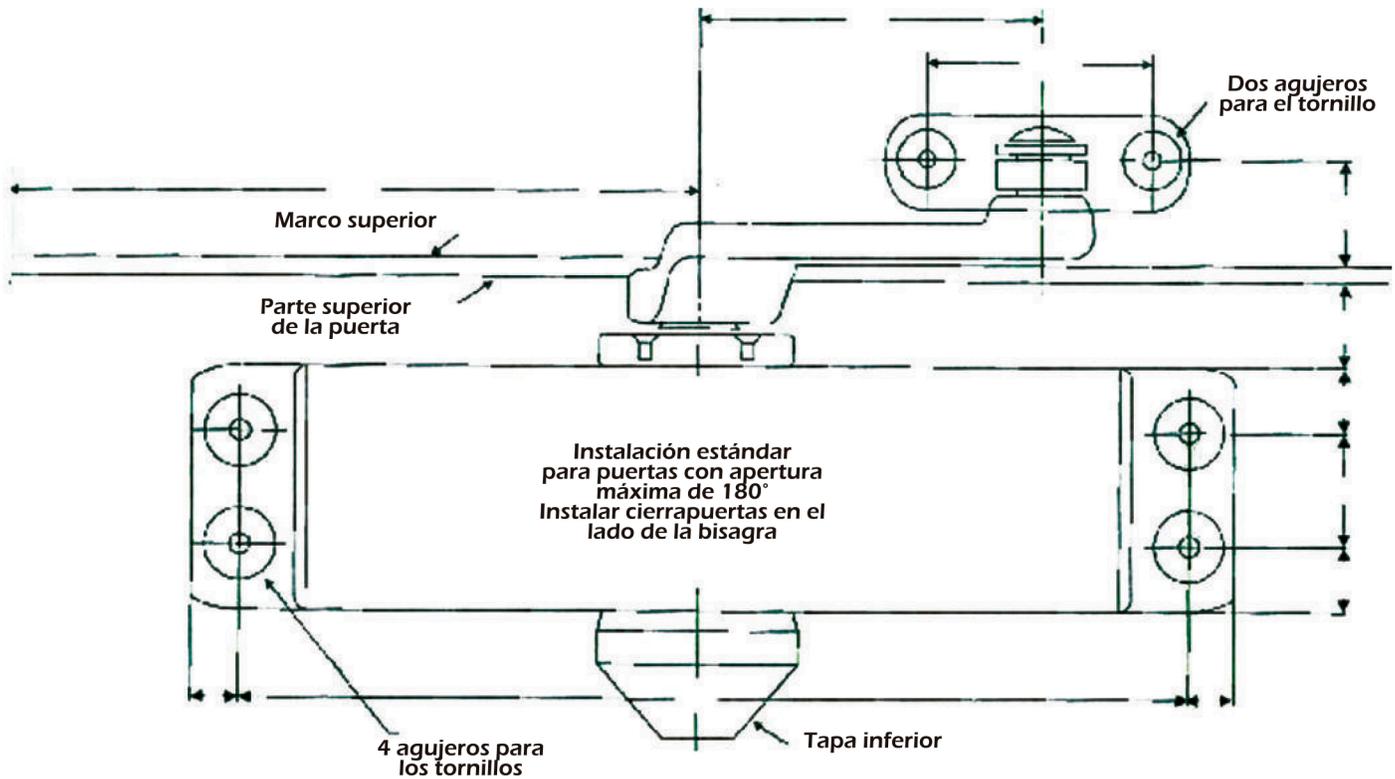

* Para ajustar la velocidad del pestillo y del cierre

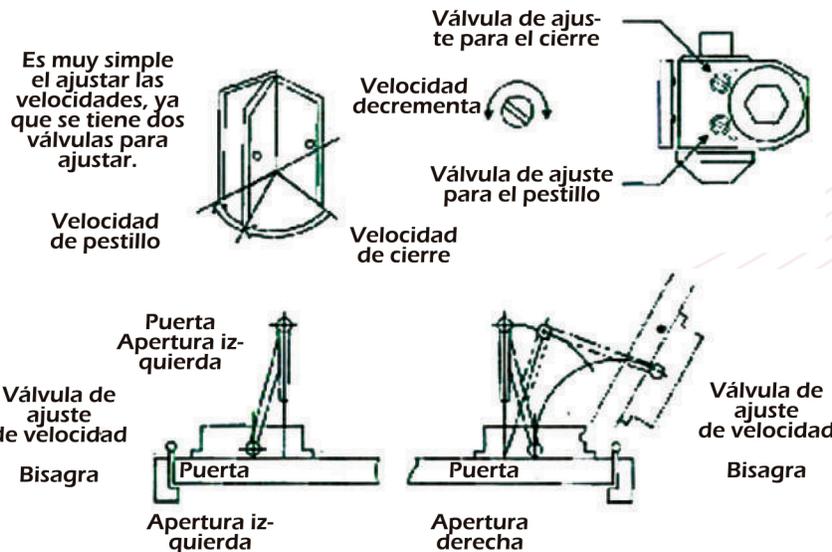

Cierrapuertas montado por el lado de la bisagra de la puerta

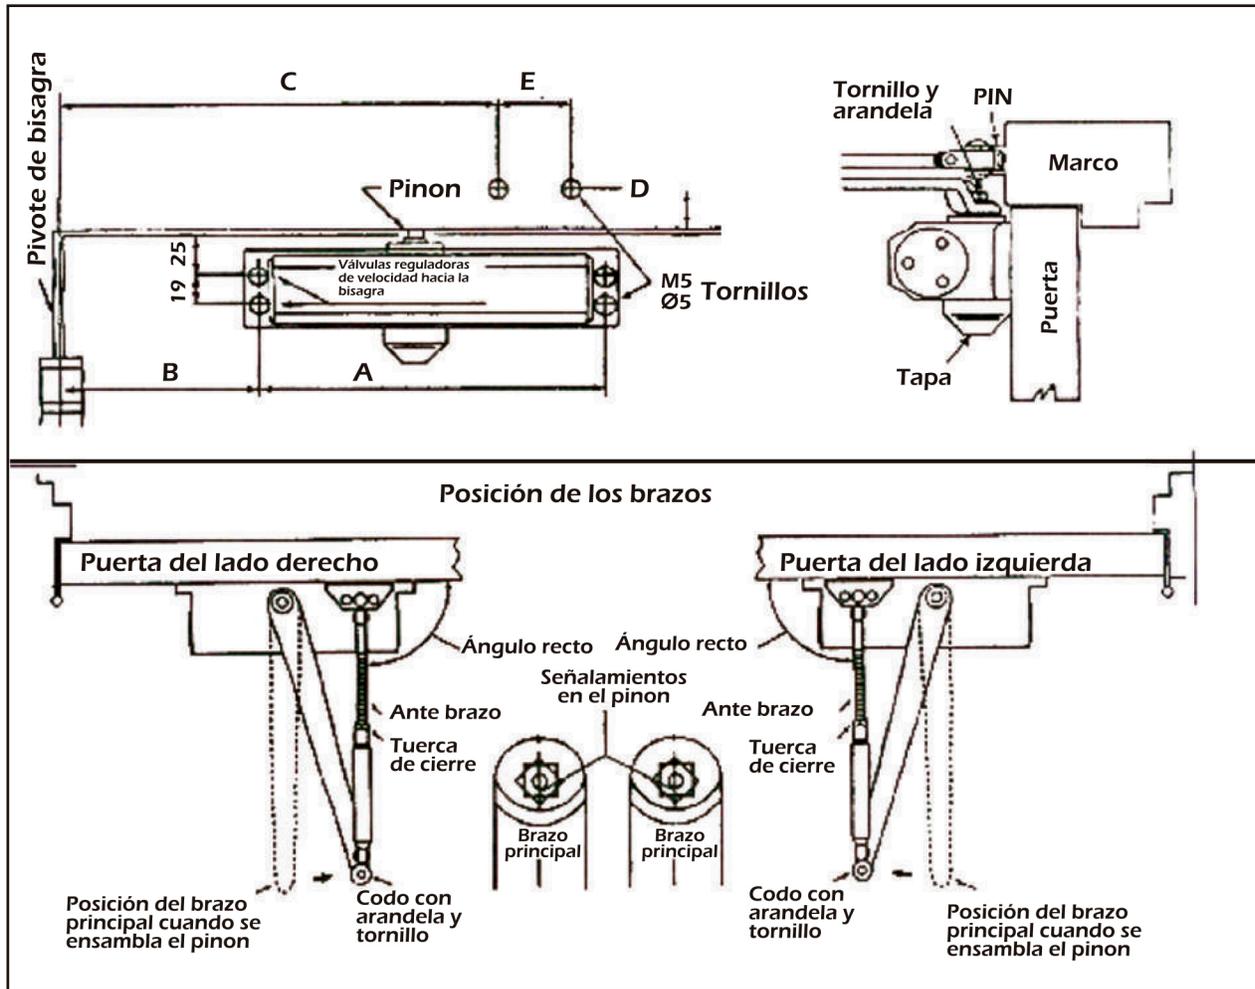

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Seleccione el grado de apertura de la puerta. Utilice las dimensiones del diagrama e ilustración mostrada anteriormente para marcar el lugar donde irán los orificios en la puerta y en el marco. Haga los agujeros.
2. Ensamble el brazo al cierrapuertas (la conexión entre el cierrapuertas y el brazo en el pinon puede necesitar la ayuda de un martillo). Descanse la punta contraria al pinon en una superficie estable. Alinee las señales del pinon con el brazo como se muestra en la figura superior, y montelos atornille con tornillo y arandela para sujetar el brazo.
3. Fije el cierrapuertas con la puerta con las válvulas que controlan la velocidad hacia la bisagra.
4. Fije el pie del antebrazo al marco de la puerta.
5. Ajuste el largo del antebrazo para que este haga un ángulo rector con el marco cuando se conecte al brazo por medio del codo. Utilice la arandela y tornillo para asegurar la conexión. Apriete la tuerca de cierre del antebrazo.
6. Ponga la tapa en la parte inferior del cierrapuertas

MODELO	CAPACIDAD	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F (FIJO) MM
SH9050	45-65kg	165	100	182	14	35	40
SH9051	60-80KG	188	100	206	13	43	44.5