

VENTILADOR DIRECTO TIPO TAMBOR 24" (60,96cm)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



1. Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle algún mantenimiento. No toque el ventilador cuando sus manos estén mojadas.
2. Aquellos que no son electricistas calificados no deben desmontar, reparar o reconstruir el ventilador.
3. Desconecte el ventilador cuando no esté en uso.
4. NO desenchufe el ventilador sujetando el cable. Desenchufe el ventilador sujetando el enchufe.
5. NO utilice el ventilador cuando haya daños en el cable o el enchufe.
6. NO utilice el ventilador con extensión de cable.
7. NO utilice el ventilador cerca del fuego
8. NO inserte la mano u otros objetos en el protector ni en las piezas móviles.
9. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar riesgos.
11. NO utilice este ventilador en exteriores.



1. Desenchufe el ventilador de la toma de corriente y límpielo con un paño suave
2. NO sumerja el ventilador.
3. Coloque el protector en el ventilador antes de poner en marcha el ventilador.
4. Este ventilador no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del ventilador por parte de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.
5. No se deje al alcance de los niños

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo. No utilice agua para limpiar las superficies metálicas. Humedezca ligeramente un paño y luego limpie las superficies del ventilador. Para eliminar el polvo de la parrilla, utilice una aspiradora o retire la parrilla frontal quitando el tornillo de fijación en el borde de la parrilla con un destornillador. Después de la limpieza, vuelva a montar la parrilla. Después de hacer esto, fije el tornillo de fijación en el borde de la parrilla.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMQ20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



NOM

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO DE LAS LLANTAS

1. Saque las ruedas del embalaje, luego presione y doble el embalaje
2. Coloque la base plegable debajo del tubo cuadrado para bloquear el ventilador de tambor
3. Coloque los ejes de las ruedas en los dos orificios. A continuación, coloque el pasador dividido en el agujero que en el cambio de rueda para fijar los ejes de la rueda juntos
4. Separe el pasador dividido (7) para evitar que el pasador se afloje

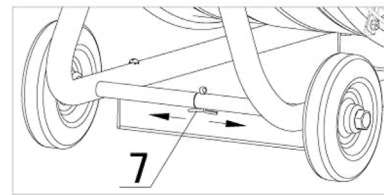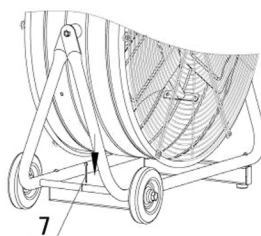

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y segura donde no pueda caerse o ser tirado por el cable.
2. Enchufe la unidad a la toma de corriente.
3. Cambie a baja o alta velocidad para seleccionar la velocidad del aire respectiva.
4. Apague y desenchufe siempre el ventilador después de usarlo.

ESPECIFICACIONES

120V ~ 60Hz 275 W 2,35 A

FECHA DE ADQUISICIÓN
SELLO Y FIRMA

