

VENTILADOR DE PARED CON OSCILACIÓN

60,96 cm (24")

NOM



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Voltaje	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	230W
Intensidad	1,9A
RPM	1050
CFM	7500
Velocidades	3
HP	1/6
Largo	70cm
Ancho	55cm
Alto	88cm
Largo del cable	2m
Inclinación	Si
Oscilación	Si

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte el ventilador cuando no se encuentre en uso.
- Desconecte el ventilador de la fuente de alimentación antes de moverlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- No desconecte el ventilador tirando del cable; hágalo siempre sujetando el enchufe.
- No utilice el ventilador si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su distribuidor autorizado o personal técnicamente calificado, a fin de evitar riesgos.
- No introduzca las manos ni objetos extraños en la parrilla ni en las partes móviles del ventilador.
- No utilice el ventilador conectado a extensiones eléctricas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas de manera artesanal o mediante impresión 3D).
- El desmontaje, reparación o reconstrucción del ventilador solo debe ser realizado por personal calificado.
- No utilice este ventilador en exteriores.
- No manipule el ventilador con las manos mojadas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el ventilador del enchufe antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Humedezca ligeramente un paño suave y limpie las superficies externas del ventilador.
- No sumerja el ventilador en agua ni utilice líquidos para limpiar las partes eléctricas.
- Para eliminar el polvo de la parrilla, utilice una aspiradora o retire la parrilla frontal soltando el clip de fijación ubicado en el borde. Una vez finalizada la limpieza, coloque nuevamente la parrilla antes de poner en funcionamiento el ventilador y asegúrese de que el clip de fijación quede correctamente asegurado.
- Este ventilador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.
- **NO SE DEJE EL VENTILADOR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana, estable y segura, donde no exista riesgo de caída ni de que sea jalado por el cable de alimentación.
2. Para ajustar la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, incline la cabeza del ventilador hasta el ángulo deseado.
3. Gire el interruptor giratorio para seleccionar la velocidad requerida: 0 = Apagado, 1 = Bajo, 2 = Medio y 3 = Alto

INSTRUCCIONES DE AJUSTE DE OSCILACIÓN

A. Para activar la oscilación de la cabeza del ventilador: Afloje el tornillo y colóquelo en la posición A. Posteriormente, vuelva a apretarlo. Nota: El tornillo viene preajustado de fábrica en la posición A.

B. Para detener la oscilación de la cabeza del ventilador: Afloje el tornillo y colóquelo en la posición B. Posteriormente, vuelva a apretarlo.

Precaución: Apague el ventilador antes de ajustar la oscilación de la cabeza.

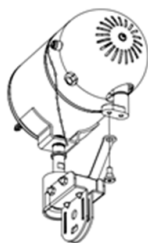


Posición A: Para activar la oscilación de la cabeza del ventilador.




Posición B: Para detener la oscilación de la cabeza del ventilador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

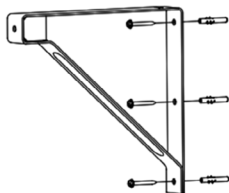

A: Pared de concreto

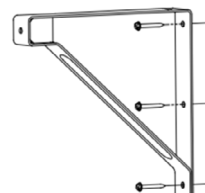

B: Montante de pared

Paso 1


- A. Marque la ubicación de los orificios utilizando el soporte como guía y, posteriormente, perforo los orificios.
- B. Instalación en paredes de concreto (hormigón): Después de perforar, inserte los anclajes en los orificios y golpéelos hasta que queden al mismo nivel de la pared. Coloque el soporte y atornille los dos pernos en los anclajes, asegurándolo firmemente a la pared.
- C. Instalación en paredes con montantes: Después de realizar el orificio piloto de menor diámetro, coloque el soporte y atornille los dos tornillos directamente en la pared hasta que queden firmemente asegurados.

Precaución:

Utilice únicamente los accesorios de montaje suministrados con el producto para la instalación en pared.


Paso 2

Retire los cuatro juegos de tuercas hexagonales, arandelas de resorte (muelle) y arandelas planas del motor. Consérvelos para utilizarlos en el paso 3.

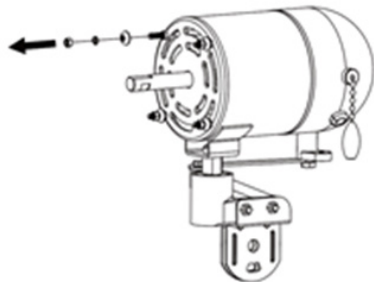



Paso 3

Coloque la rejilla trasera en la posición correcta y fíjela al motor reinstalando las tuercas hexagonales, las arandelas de resorte y las arandelas planas retiradas en el paso 2.

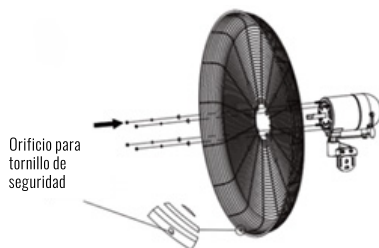

Paso 4

Coloque las aspas del ventilador sobre el eje del motor y apriete los dos tornillos ubicados en las aspas. Asegúrese de que queden firmemente ajustados.

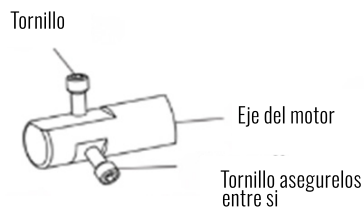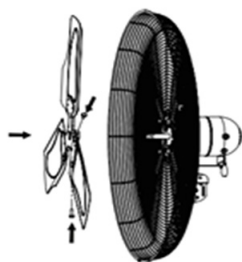

Paso 5

Coloque la rejilla frontal sobre la rejilla trasera y únalas asegurándolas con los clips ubicados en el borde de la rejilla frontal.

El seguro de la rejilla debe quedar en la parte superior de la rejilla



Clip de sujeción en el alambre de la rejilla




La rejilla y la rejilla trasera deben ensamblarse juntas



Paso 6


Asegure el ensamblaje de la rejilla frontal y la rejilla trasera apretando el tornillo con su tuerca ubicado en la parte inferior de ambas rejillas.

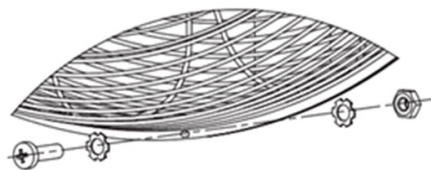

Paso 7


Conecte el juego de unión No. 3 al cabezal del ventilador utilizando el tornillo No. 1 M12 x 30, la arandela de resorte No. 7 Ø13, la arandela plana No. 6 Ø12 y la tuerca hexagonal No. 5 M12.

Posteriormente, instale el tornillo No. 2 M8 x 25 junto con la tuerca hexagonal M8, atravesando el juego de unión, para fijar y mantener el ángulo vertical entre el cabezal del ventilador y el soporte de pared.

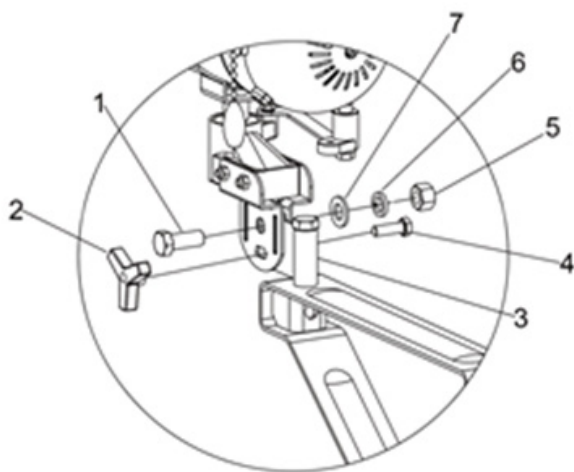


Paso 8

Monte el cabezal del ventilador en el soporte de pared insertando el tornillo No. 1 M12 x 120 a través del juego de unión. Fíjelo utilizando la arandela de resorte No. 2 Ø12, la arandela plana No. 4 Ø12 y la tuerca hexagonal No. 3 M12.

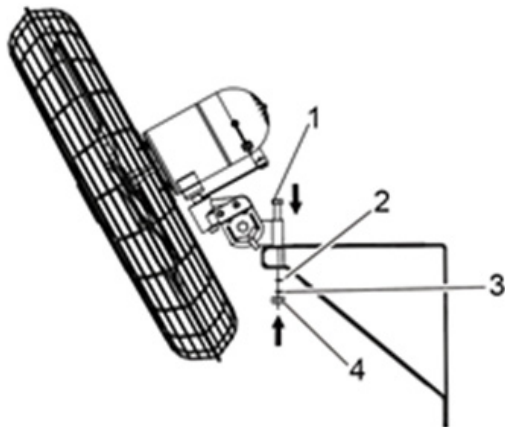

Paso 9

Afloje la perilla M8 para ajustar el ángulo de inclinación deseado del cabezal del ventilador y, una vez alcanzada la posición correcta, vuelva a apretarla firmemente.

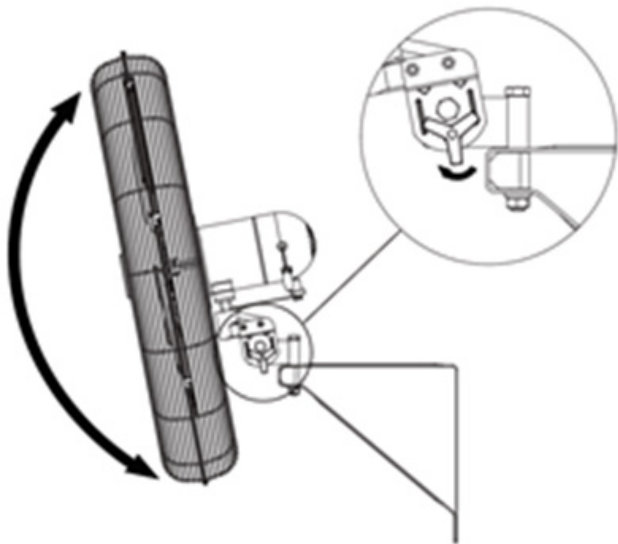

FECHA DE ADQUISICIÓN
SELLO Y FIRMA

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V., Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.